



vista frontale

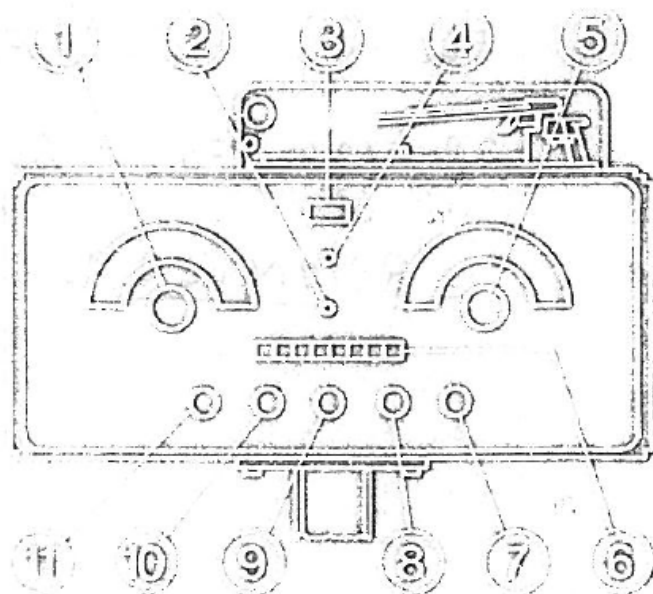

vista posteriore

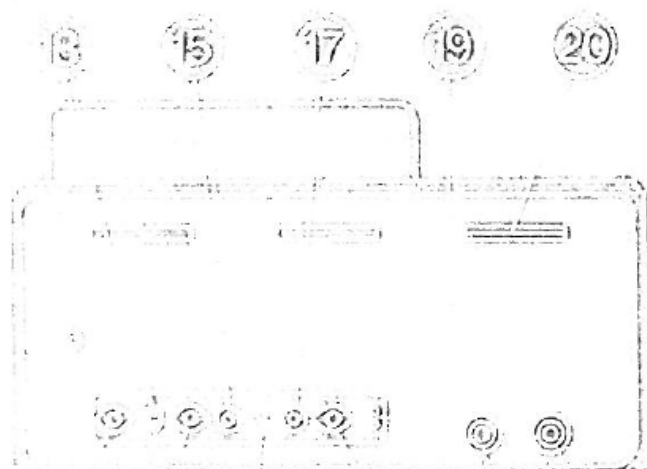

- ① Sintonia MA
- ② Spia rossa: apparecchio acceso
- ③ Indicatore sintonia
- ④ Spia verde: trasmiss. stereof. MF
- ⑤ Sintonia MF
- ⑥ Tastiera a 8 pulsanti
- ⑦ Livello
- ⑧ Volume
- ⑨ Bilanciamento
- ⑩ Toni acuti
- ⑪ Toni bassi
- ⑫ Presa per registratore
- ⑬ Presa per filodiffusione
- ⑭ Presa per cassetta acustica
- ⑮ Fusibile 2,5 A istantaneo
- ⑯ Presa per antenna interna o antenna esterna MF
- ⑰ Fusibile 2,5 A istantaneo
- ⑱ Presa per cassetta acustica
- ⑲ Presa antenna esterna MA
- ⑳ Antenna MA orientabile
- ㉑ Cambio tensione
- ㉒ Fusibile 0,4 A ritardato
- ㉓ Commutatore piezo-magnetico (montato a richiesta)